



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Видеоняня Baby Monitor VB-601



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
1.1 Комплектация	3
1.2 Внешний вид родительского блока	3
1.3 Внешний вид детского блока	4
2. Меры предосторожности	5
3. Начало работы	5
3.1 Питание детского блока	5
3.2 Питание родительского блока	5
4. Использование видеоняни	6
4.1 Размещение	6
4.2 Сопряжение камеры.....	6
4.3 Ночное зрение	6
4.4 Проигрыватель музыки	7
4.5 Функция разговора	7
4.6 Регулировка громкости	7
4.7 Сброс родительского устройства	7
5. Иконки экрана	7
6. Меню	8
6.1 Главное меню	8
6.2 Регистрация камеры	8
6.3 Будильник	8
6.4 Настройки.....	8
6.5 Языки	9
7. Крепление на стену	10

1. Введение

Благодарим вас за покупку нашей видеоняни. Теперь вы можете видеть и слышать, как ваш ребенок спит в другой комнате, или вы можете присматривать за своими старшими детьми в их комнате. Это руководство пользователя предоставляет вам всю информацию, необходимая для получения максимальной отдачи от вашего устройства.


Прежде чем вы сможете использовать видеоняню, мы рекомендуем вам полностью зарядить аккумулятор в родительском блоке, чтобы он продолжал работать, если вы отключите его от сети, чтобы перенести его в другое место. Пожалуйста, прочтите инструкции по технике безопасности перед установкой модулей.

1.1 Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки. Уточняйте комплектацию товара у менеджера перед заказом.


1. Родительский блок;
2. Детский блок;
3. Адаптер питания.

1.2 Внешний вид родительского блока

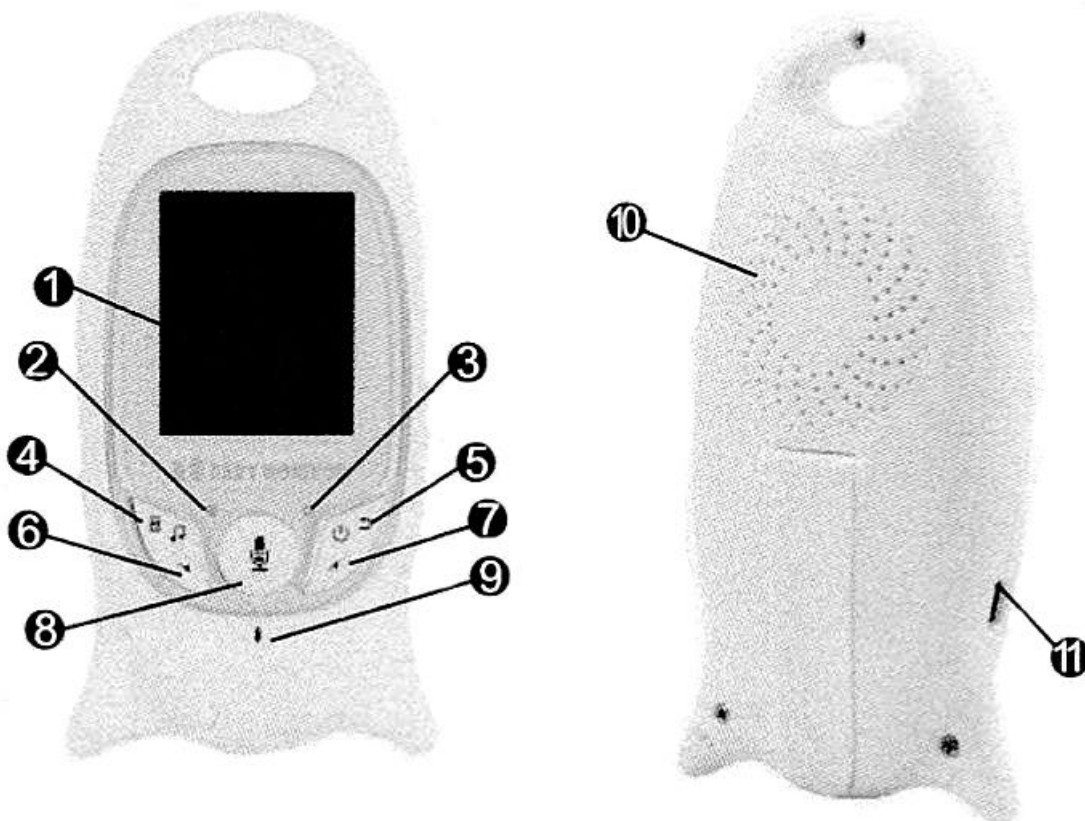

1. ЖК-дисплей;
2. Индикатор сигнала;
3. Индикатор питания:
4. Кнопка Меню или музыкальный проигрыватель (долгое нажатие);
5. Кнопка Вкл / Выкл или Назад;
6. Уменьшение громкости, Вниз (в меню);
7. Увеличение громкости, Вверх (в меню);
8. Кнопка передачи («нажми и говори»);
9. Микрофон;
10. Динамик;
11. Порт зарядки.

1.3 Внешний вид детского блока

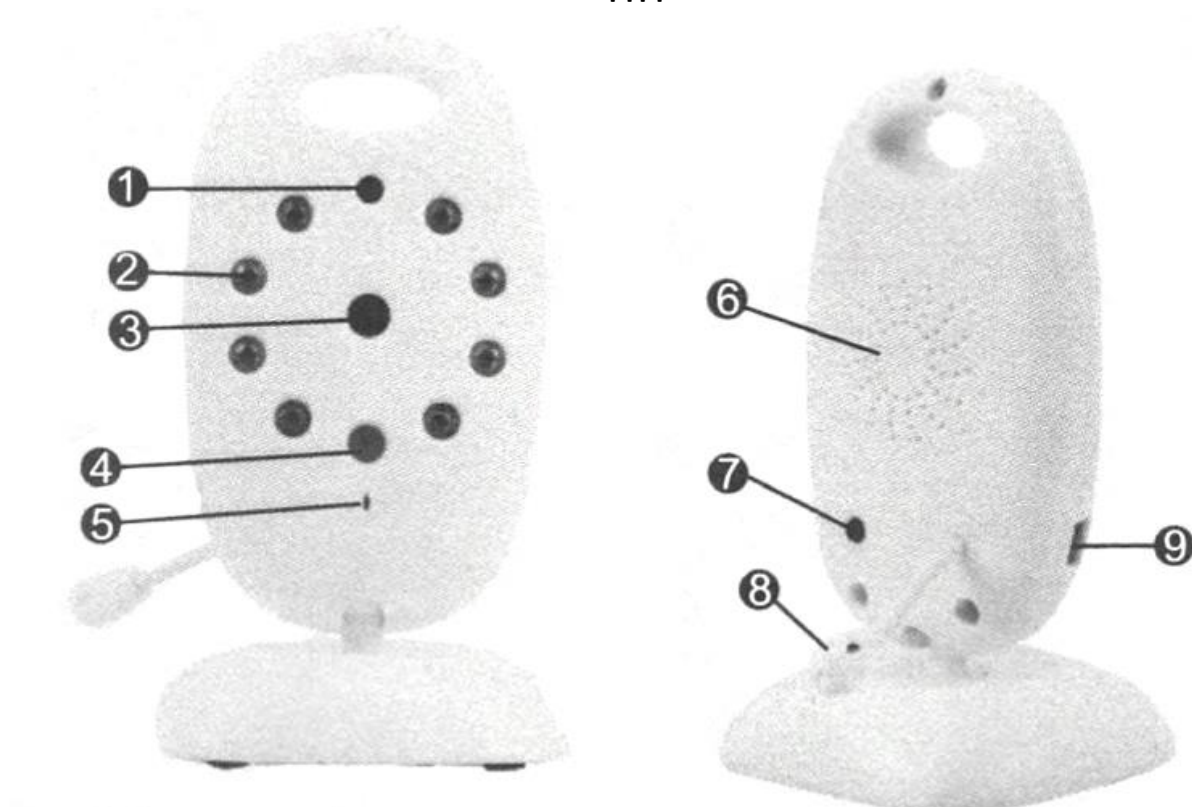

1. Датчик света;
2. Инфракрасные светодиоды;
3. Объектив камеры;
4. Индикатор питания;
5. Микрофон;
6. Динамик;
7. Кнопка сопряжения;
8. Датчик температуры;
9. Порт для зарядки.

2. Меры предосторожности

Внимание

Эта видеоняня соответствует всем действующим стандартам в отношении электромагнитных полей и при обращении с ней, как указано в Руководстве пользователя, безопасна в использовании.

Всегда внимательно читайте инструкции в данном Руководстве пользователя перед использованием устройства.

- Требуется сборка взрослыми. Держите мелкие детали подальше от детей при сборке.
- Это устройство не игрушка, не позволяйте детям играть с ним.
- Эта видеоняня не заменяет непосредственный присмотр взрослых за детьми.
- Не кладите детский блок или кабели в кроватку или на расстоянии вытянутой руки от ребенка (ближе 1 метра).
- Держите шнуры в недоступном для детей месте.
- Не используйте видеоняню рядом с водой или источником тепла.
- Используйте только поставляемые сетевые адаптеры.
- Не прикасайтесь к контактам вилки острыми или металлическими предметами.

3. Начало работы

3.1 Питание детского блока

1. Подсоедините маленькую вилку сетевого адаптера к детскому блоку, а другой конец к сетевой розетке,
Примечание:
Обязательно используйте прилагаемый адаптер питания.
2. Зелёный световой индикатор показывает, что устройство работает исправно.

3.2 Питание родительского блока

Полностью зарядите родительский блок перед первым использованием устройства.

Это позволит использовать видеоняню даже если отключится электричество дома.

1. Подсоедините маленькую вилку сетевого адаптера к детскому блоку, а другой конец к сетевой розетке,
Примечание:
Обязательно используйте прилагаемый адаптер питания.
2. ЖК-экран автоматически загорается через несколько секунд после подключения к сети.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл не менее 3 секунд, чтобы включить родительский блок видеоняни.

4. Использование видеоняни

4.1 Размещение

- Поместите камеру в удобное место (например, на стол) и наведите камеру на область, которую вы хотите просматривать. Отрегулируйте положение детского блока, пока вас не будет устраивать изображение на родительском блоке.

Чтобы закрепить детский блок на стене, см. раздел 7. Крепление на стену для более подробной информации.

Примечание:

- Не размещайте детский блок и его провода в пределах досягаемости ребенка.
- Если на родительском блоке видны или слышны помехи, переместите блок в другое место, дальше от электрических приборов.

4.2 Сопряжение камеры

Блоки видеоняни уже сопряжены между собой и не требуют повторного сопряжения, кроме случаев, когда связь между ними была утеряна.

Смотрите раздел 6.2 Регистрация камеры для более подробной информации.

4.3 Ночное зрение

Детский блок имеет 8 инфракрасных светодиодов высокой интенсивности для получения четких изображений в темноте.

4.4 Проигрыватель музыки

Нажмите и удерживайте кнопку Меню в течение 3 секунд. На детском блоке видеоняни начнется воспроизведение колыбельной.

Нажмите и удерживайте кнопку Меню в течение 3 секунд, чтобы выключить проигрывание.

4.5 Функция разговора

Нажмите и удерживайте кнопку передачи (с иконкой микрофона) на родительском блоке видеоняни, чтобы начать разговаривать с малышом через видеоняню.

Иконка отобразится в левом нижнем углу экрана.

4.6 Регулировка громкости

В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку Вниз, чтобы уменьшить громкость.


В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку Вверх, чтобы увеличить громкость.

Текущая громкость устройства будет отображаться на дисплее в течение пяти секунд.

4.7 Сброс родительского устройства

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение восьми секунд, чтобы принудительно перезагрузить родительский блок.

5. Иконки экрана

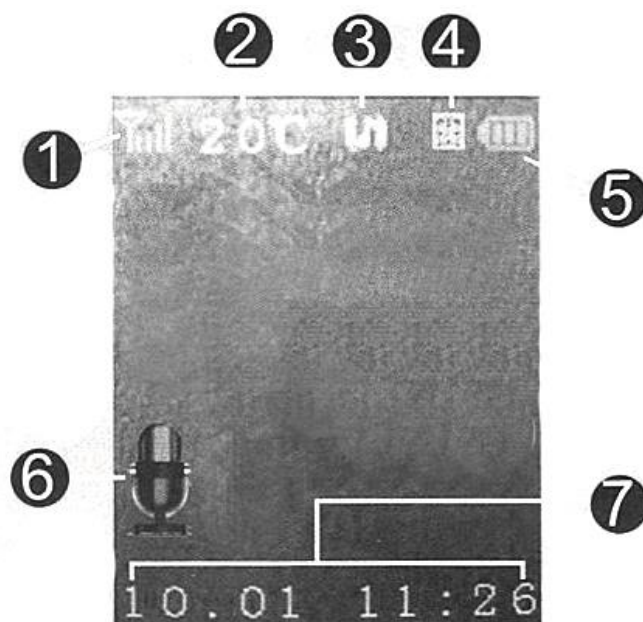

1. Уровень сигнала;
2. Температура в детской;
3. Воспроизведение колыбельной;
4. Сработала тревога;
5. Индикатор заряда батареи;
6. Динамик на детском блоке включен (функция разговора с ребенком);
7. Время и дата.

6. Меню

6.1 Главное меню

Нажмите кнопку Меню на главном экране. Высветится главное меню, которое состоит из четырех пунктов:

1. Камера;
2. Будильник;
3. Настройки;
4. Языки.

Передвигайтесь по пунктам меню с помощью кнопок Вверх и Вниз. Нажмите кнопку Меню, чтобы перейти в подменю выбранного пункта.

Нажмите кнопку Вкл/Выкл, Назад, чтобы вернуться к просмотру.

6.2 Регистрация камеры

Нажмите кнопку меню, чтобы перейти в пункт «Камера».

Нажмите кнопку сопряжения на задней панели детского блока для спаривания родительского и детского блоков видеоняни.

6.3 Будильник

- В пункте Будильник (Alarm) кнопкой Вниз листайте пункты.
- Выберите нужный кнопкой передачи.
- Кнопкой Вверх измените значение.

6.4 Настройки

1. Время и дата.
С помощью кнопки Вниз выберите нужный вам пункт.
С помощью кнопки передачи передвигайте курсор.
С помощью кнопки Вверх выберите нужное значение.
2. Единицы измерения температуры.

Выберите единицу измерения температуры. Доступны для выбора градусы Цельсия и Фаренгейта.

3. Частота работы.

Если на экране картинка мерцает, попробуйте сменить частоту работы с 50 Гц на 60 Гц или наоборот.

4. Режим работы системы.

Выберите режим работы: нормальный или режим срабатывания на голос (VOX).

5. Чувствительность к голосу.

Выберите нужный вам уровень чувствительности к голосу: низкую, среднюю или высокую.

6. Подсветка экрана.


Отрегулируйте яркость подсветки экрана в настройках. Чем ярче подсветка, тем быстрее будет тратиться заряд аккумулятора вашей видеоняни.

6.5 Языки

В данном подпункте меню вы можете выбрать язык меню из предложенных ниже:

1. Английский
2. Французский
3. Испанский
4. Португальский
5. Итальянский
6. Немецкий
7. Турецкий
8. Русский

7. Крепление на стену

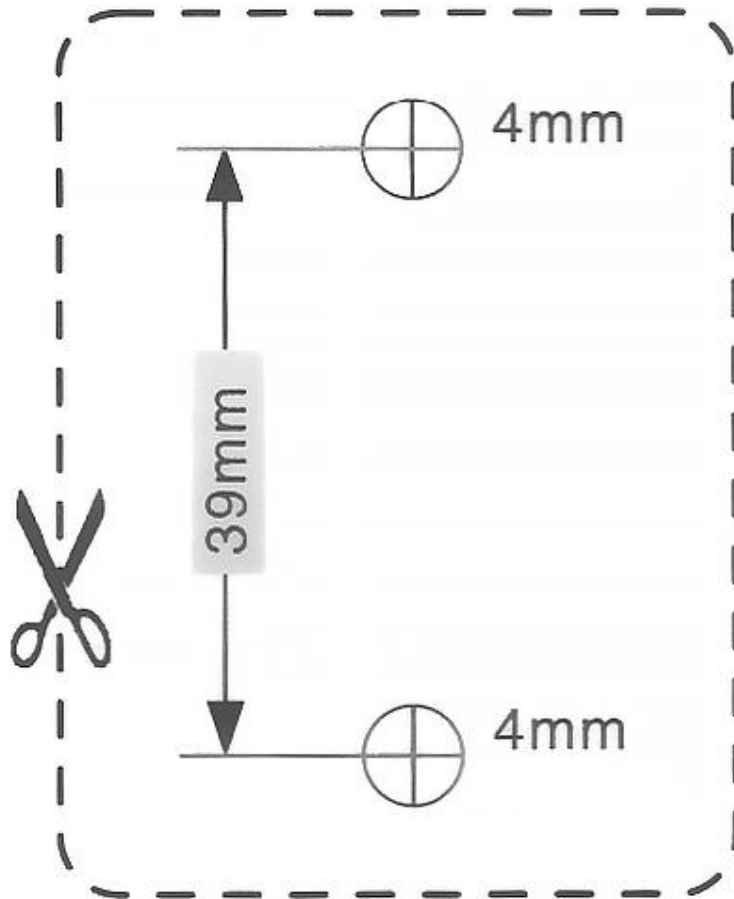

1. Используйте приведенный ниже шаблон, чтобы правильно отметить на стене места для сверления отверстий под винты для крепления к стене.
2. Вставьте винты с головкой 4 мм (не входят в комплект) в отверстия и затяните винты. Затем совместите свой блок с винтами и нажмите на него вниз для закрепления.
3. Направьте объектив камеры в ту область, которую вы хотите просматривать. Регулируйте положение до тех пор, пока вы не будете удовлетворены изображением на экране родительского блока вашей видеоняни.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**