



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ТВ смарт приставка TOX1 Amlogic**

**S905x3 4+32 GB**



## СОДЕРЖАНИЕ




<b>1. Базовое использование</b> .....	<b>3</b>
1.1 Включение, выключение, режим сна .....	3
1.2 Работа с приложениями .....	3
1.3 Чтение данных с внешнего диска .....	3
1.4 Функция Wi-Fi.....	5
1.5 WLAN хотспот .....	5
<b>2. Обновление приставки</b> .....	<b>6</b>

## 1. Базовое использование

### 1.1 Включение, выключение, режим сна

1. Подключите приставку к телевизору с помощью AV-кабеля, подключите приставку к адаптеру питания, подключите пульт ДУ или другие устройства ввода через порт USB.
2. После подключения устройства с помощью кабеля питания индикатор загорится синим цветом.
3. После выключения устройства и отключения кабеля питания индикатор питания гаснет.
4. Нажмите кнопку включения на пульте, и устройство перейдет в спящий режим.
5. Если приставка находится в спящем режиме, устройство выйдет из спящего режима, когда вы нажмете кнопку питания на пульте дистанционного управления.

### 1.2 Работа с приложениями


1. С помощью стрелок на пульте ДУ, выберите желаемую программу, нажмите кнопку Ок, чтобы запустить выбранное приложение.
2. Зайдите в пункт «Мои приложения», чтобы просмотреть недавно использованные программы. Щелкните значок приложения, чтобы переключить приложение произвольно.
3. Нажмите значок , чтобы просмотреть недавно использованные приложения. Выберите одно из них, нажмите на него и удерживайте. Сдвиньте в пустую область, чтобы приложение закрыть.  
Обратите внимание, что функция доступна только в режиме мышки.
4. Нажмите на значок , чтобы вернуться на экран домой.  
Нажмите на значок  на пульте ДУ, чтобы вернуться на экран домой.

### 1.3 Чтение данных с внешнего диска


- Чтение Flash-накопителя


Вставьте флэшку или подключите жесткий диск в USB-порт при включенном питании. Значок  появится в верхнем левом углу

дисплея. Внешнее хранилище будет определено как USB (A:). После этого оно станет доступно для использования.

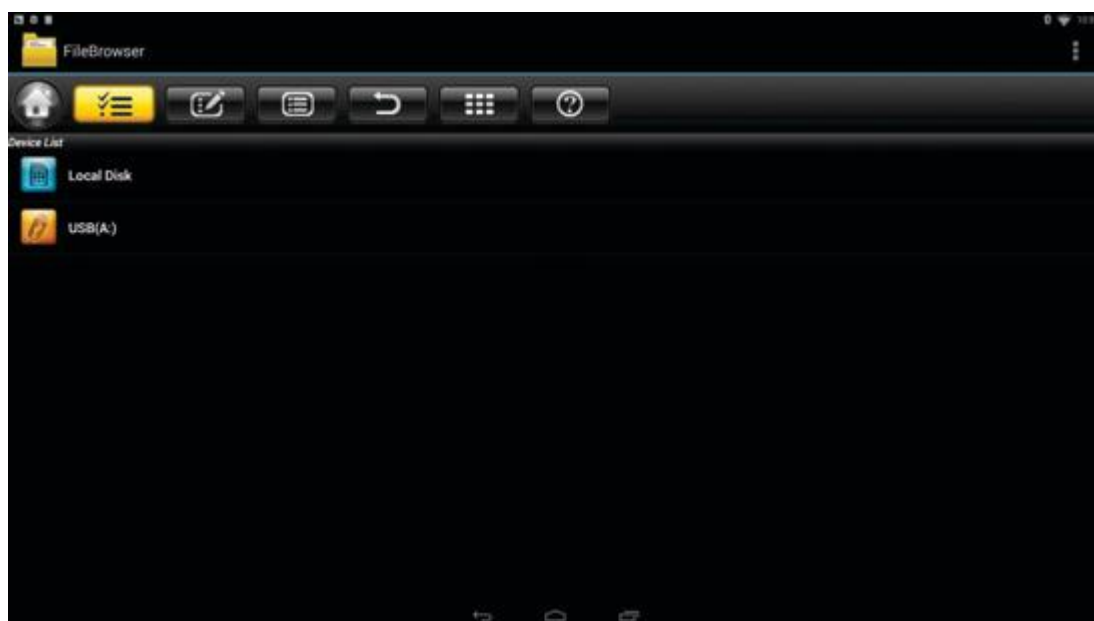

- Чтение SD-карты

Вставьте TF-карту во включенное устройство, когда значок  появится в верхнем левом углу рабочего стола. Откройте «FileBrowser», карта памяти появится в разделе «Локальный диск». Работа с TF-картой теперь доступна.

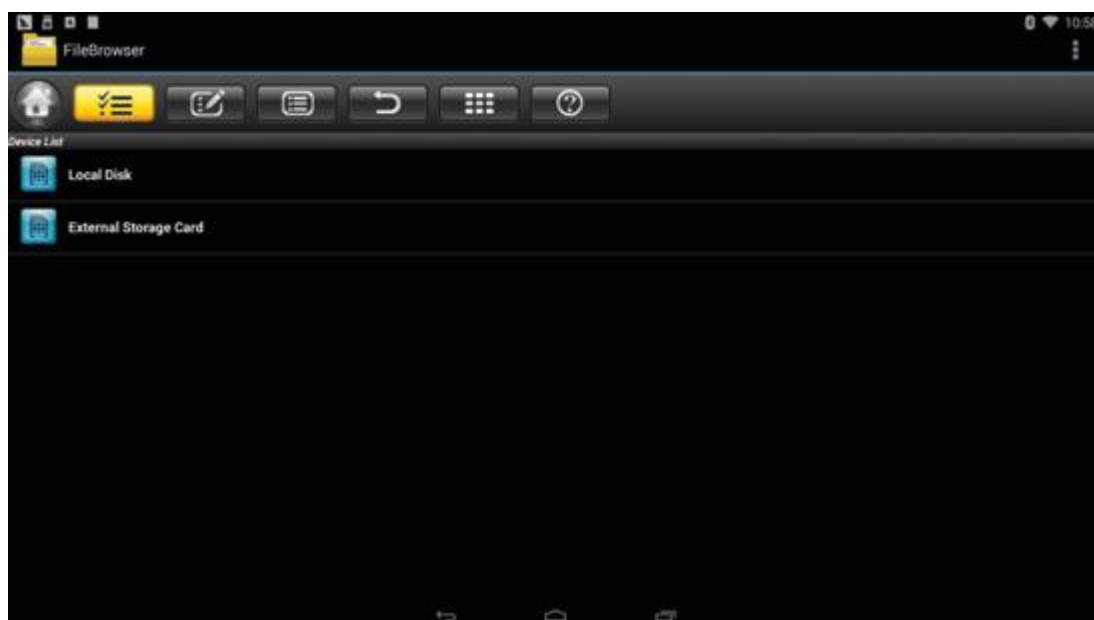

## 1.4 Функция Wi-Fi


Экран «Домой» -> Настройки-> Сеть -> Выберите Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.

Выберите хотпот -> Введите пароль -> Подключитесь к сети.




## 1.5 WLAN хотспот

Экран «Домой» -> Настройки-> Другое -> Больше настроек-> Больше-> Портативная точка доступа -> Выберите «Портативная точка доступа»

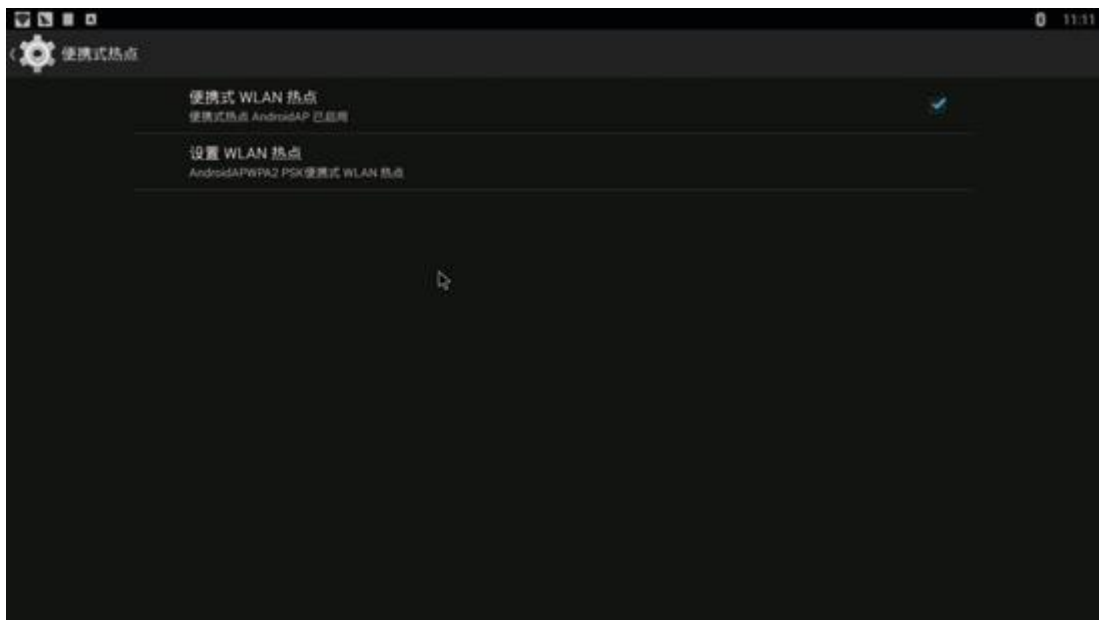

Выберите «Настройки Wi-Fi точки доступа», чтобы настроить параметры «SSID сети», «Безопасность», «Пароль».

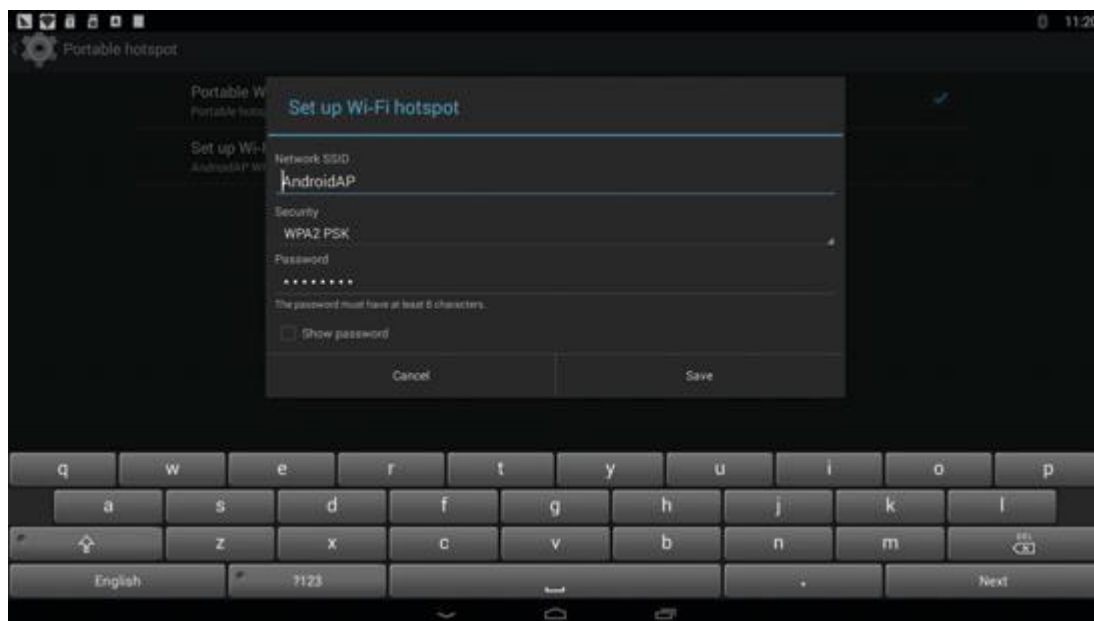

Убедитесь, что устройство подключено к проводной сети, его можно использовать в качестве беспроводной точки доступа для раздачи доступа к большому количеству беспроводных устройств в семье.

## 2. Обновление приставки

1. Распакуйте загруженную прошивку (ПЗУ) в коренную папку SD-карты (предварительно отформатируйте SD-карту).
2. Вставьте SD-карту в выключенную приставку (кабель питания не должен быть подключен) и без подключенного внешнего USB-накопителя.
3. Вставьте зубочистку в разъем AV-порт, нажмите и удерживайте скрытую кнопку при подключении питания. Не отпускайте, пока не увидите на экране логотип Robert.
4. Обновление запустится автоматически. Когда это произойдет, выберите пункт «Перезагрузить». Вы можете игнорировать любые ошибки, которые отображаются после обновления, они не имеют отношения к вашему устройству.
5. Когда система перезагрузится, вы должны сначала проверить, работает ли Wi-Fi, выбрав «Настройки» -> «Wi-Fi». Включите Wi-Fi, если он выключен, и тогда вы сможете подключиться.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**